




Pokyny na balenie vrátených komponentov - prevodovky

Pokyny na balenie vrátených komponentov - prevodovky

Postupujte presne podľa týchto krokov, ktoré sú zobrazené na obrázkoch nižšie:

- 1. Krok :** Antikoróznny olej nanášajte na celé povrchy prevodovky (lakované prevodovky / plochy nemusia byť pokryté antikoróznym olejom).

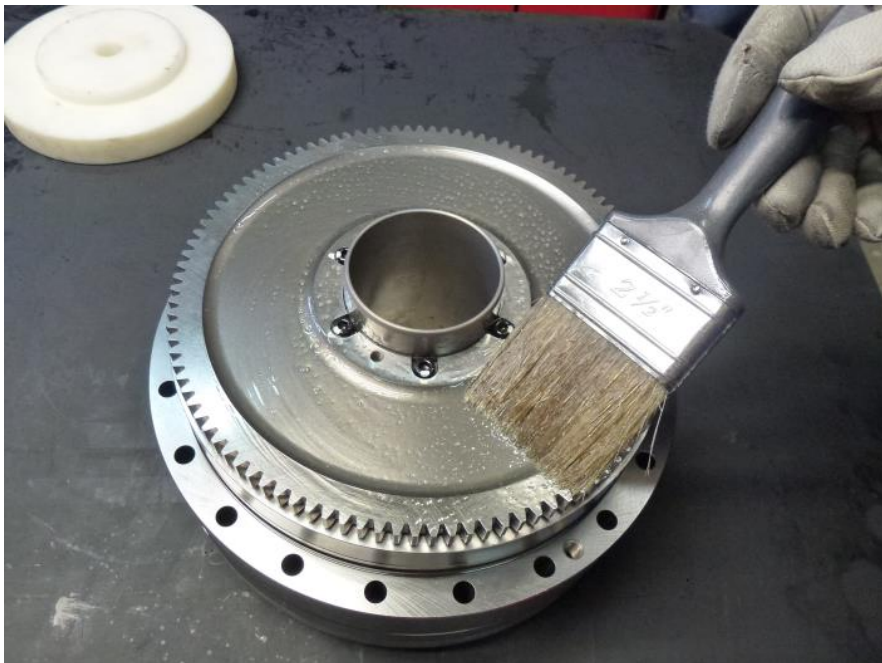


Pokyny na balenie vrátených komponentov - prevodovky

2. Krok: Umiestnite prevodovku do hrubého plastového vrečka.



Pokyny na balenie vrátených komponentov - prevodovky

3. Krok: Naneste antikoročný olej na spodok prevodovky. Uzavrite igelitové vrecko a zaistite ho plastovou väzbou.

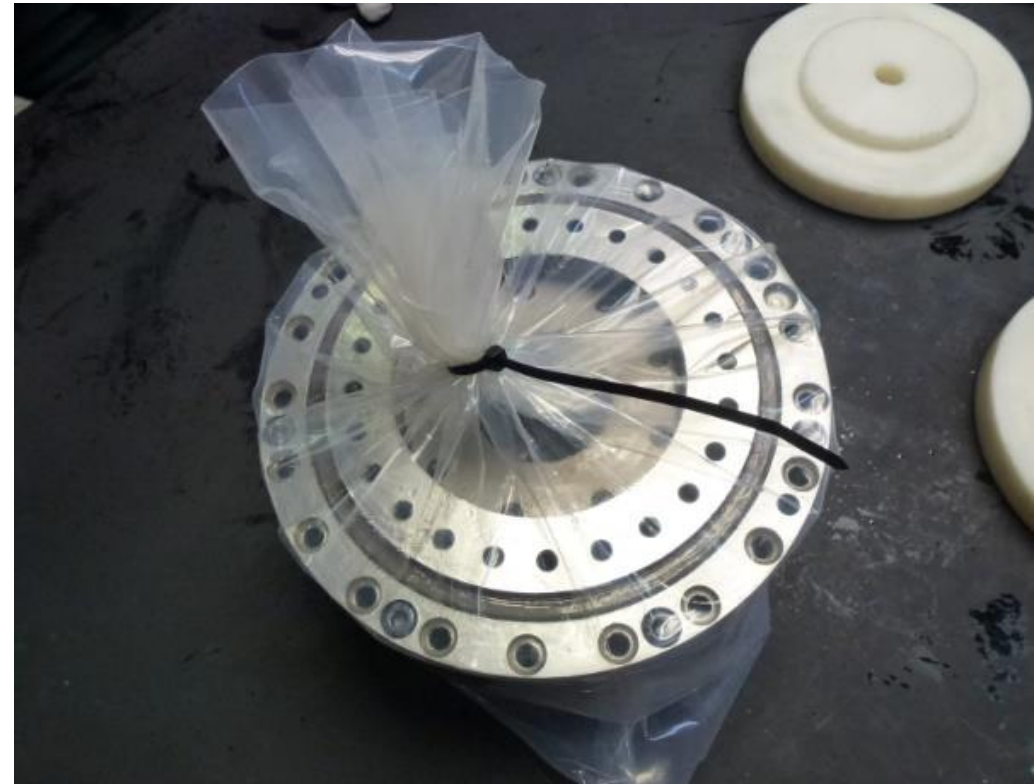

Pokyny na balenie vrátených komponentov - prevodovky

4. Krok: Zabalenú prevodovku umiestnite a zaistite vo vhodnej kartónovej krabici. Vložte do krabice tiež dokument RMA a krabicu zavrite. Zaistite krabicu lepiacou páskou.



ĎAKUJEME